




Paramétrage relais virtuel du MultiPlus

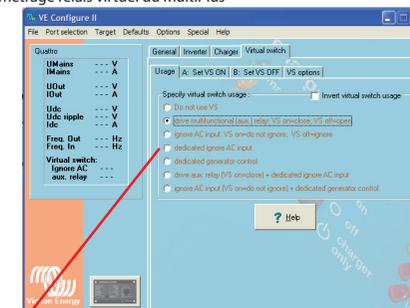


Cocher programmable relay

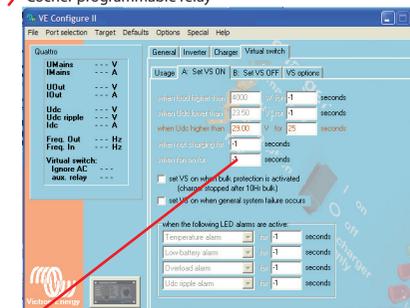

Définir la tension maximal de batterie afin d'arrêter le convertisseur connecté réseau

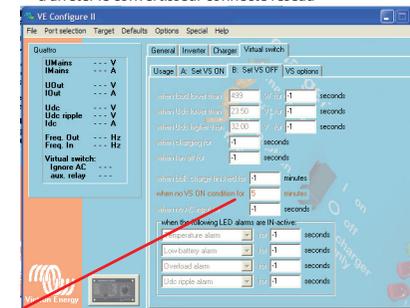

Définir la tension de batterie afin de démarrer le convertisseur connecté réseau

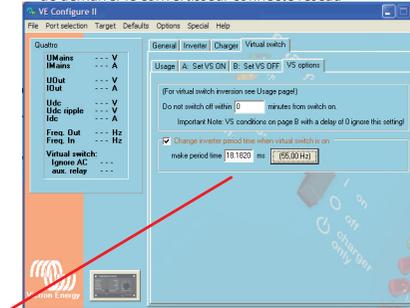

Définir la fréquence (normalement 55 hz) pour arrêter le convertisseur connecté réseau