

## GlobalLink 520 et GlobalLink 530

www.victronenergy.fr



GlobalLink 530 et 520





Accessoires inclus avec le GlobalLink 520 et 530



Antenne extérieure LTE(M) à montage mural en option

Antenne palet extérieure LTE(M)

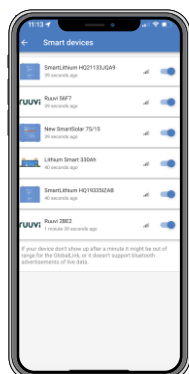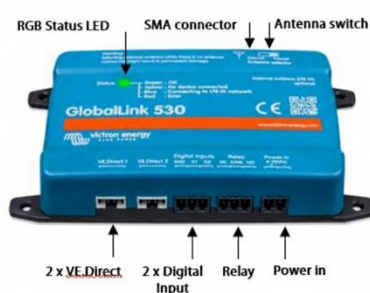

Le GlobalLink 530 et le GlobalLink 520 connectent votre système Victron à distance, ou des produits individuels, à VRM, notre portail en ligne [Victron Remote Management](#). Par le biais de ce portail, vous pouvez surveiller le fonctionnement actuel et historique du système - comme la tension de la batterie et son état de charge - de n'importe où dans le monde. L'utilisation du portail VRM est gratuite.

La carte SIM préinstallée et prépayée est unique : Le GlobalLink est livré avec 5 ans de connectivité 4G LTE. Il n'est pas nécessaire d'acheter et de gérer des cartes SIM.

### Fonctions

- Prise en charge des appareils Smart<sup>1)</sup> et de VE.Direct : Connectez jusqu'à 10 produits intelligents (Smart) Victron via BLE et deux dispositifs VE.Direct câblés.
- Surveillance VRM : Supervisez l'état de charge des batteries, la consommation d'énergie, la production d'énergie provenant de votre système PV, du générateur ou du réseau, ou vérifiez les relevés de température. Suivez les alertes et effectuez des contrôles de diagnostic.
- Prise en charge de RuuviTag : Ces capteurs se connectent via BLE et peuvent être facilement configurés via VictronConnect. Toutes les données comme la température, l'humidité et la pression atmosphérique seront directement disponibles dans le portail VRM.
- Prise en charge des cartes SIM personnalisées.
- Simplicité de configuration et de montage : Le GlobalLink 530 peut être monté au mur. La fonction Bluetooth permet une connexion rapide et une configuration facile avec notre application VictronConnect.

<sup>1)</sup> Consultez le [manuel du GlobalLink 520](#) pour connaître les produits Victron pris en charge qui peuvent être connectés via Bluetooth.

GlobalLink	520	530
Tension d'alimentation	8 – 70 VCC	
Consommation électrique avec Bluetooth activé (désactivé)	Moyenne avec relais ouvert 12 V : 50 mA (20 mA)/24 V : 26 mA (10 mA)/48 V : 14 mA (5mA)	
	Moyenne avec relais fermé 12 V : 64 mA (40 mA)/24 V : 34 mA (20 mA)/48 V : 19 mA (10mA)	
Montage	Mur	
<b>Connectivité des entrées</b>		
Ports VE.Direct (toujours isolés)	2	
Prise en charge de RuuviTag	Oui	
« Instant Readout » (lecture instantanée) via Bluetooth	Oui (connectez jusqu'à 10 appareils Smart supplémentaires via BLE)	
Entrées numériques	2	
Relais	1 x NO/NC CC jusqu'à 30 VCC : 2 A CA : 0,5 A, 125 VCA	
<b>Connectivité des sorties</b>		
Bluetooth	Oui	
WiFi	Non	
Cellulaire	CAT M1 (LTE-M) 17 bandes prises en charge de 699 MHz à 2 690 MHz (compatibilité mondiale totale) Les bandes prises en charge sont actuellement : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66	Connectivité LTE Cat 1 avec jusqu'à 10 Mbit/s (DL) et 5 Mbit/s (UL) Communications prises en charge : LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE Bandes de fréquences : GSM 900/1 800 MHz, LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17 B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD : B38/B39/B40/B41
	<b>Dimensions</b>	
Dimensions extérieures (h x l x p)	123 x 67 x 23 mm	
Plage de température de fonctionnement	De -20 à +50 °C	
<b>Autre</b>		
Antenne	Interne et connecteur SMA pour antenne externe en option	
Carte SIM incluse en usine	Carte SIM de données prépayée 1NCE avec 5 ans de connectivité	
Prise en charge de carte SIM personnalisée	Oui	
Antenne externe LTE-M SMA-M en option	Antenne extérieure à montage mural 3 mètres	
	Antenne palet extérieure 3 mètres	
<b>Remarques</b>		
1. Pour plus d'informations sur les modèles GlobalLink 520 et 530, consultez la page produit et le manuel : GlobalLink 520 : <a href="https://www.victronenergy.fr/media/pg/GlobalLink_520/fr/index-fr.html">https://www.victronenergy.fr/media/pg/GlobalLink_520/fr/index-fr.html</a> <a href="https://community.victronenergy.com/topics/65904/globalink.html">https://community.victronenergy.com/topics/65904/globalink.html</a> GlobalLink 530 : <a href="https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globalink-530">https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globalink-530</a> <a href="https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html">https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html</a> <a href="https://www.victronenergy.fr/panel-systems-remote-monitoring/globalink-530">https://www.victronenergy.fr/panel-systems-remote-monitoring/globalink-530</a>		